


TECHNISCHE FICHE – FICHE TECHNIQUE

DSB1500 REGENWATERPUT 1500L
 DSB1500 FOSSE EAU DE PLUIE 1500L



Budget met tijdelijk werfdeksel /
 Budget avec couvercle chantier

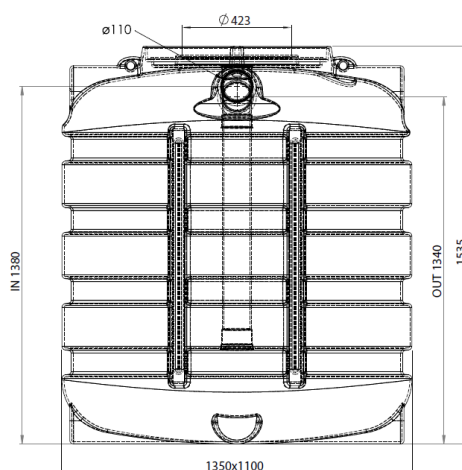

Afmetingen (cm)
 Dimensions (cm)

135X110X150

Gewicht (kg)
 Poids (kg)

50

Volume (L)

1500


Ø toegang (mm)
 Ø acces (mm)

Ø 630

Ø in- en uitgang
 (mm) Ø entrée-sortie
 (mm)

Ø 125

STANDAARD UITRUSTING EN DE VOORDELEN EQUIPAGE STANDARD ET LES AVANTAGES

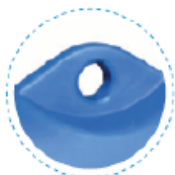

HIJSGOGEN / CROCHETS DE LEVAGE

Hijsgogen om de tank makkelijk te plaatsen


Crochets de levage pour placer la citerne plus facilement



HEFTRUCKSLEUVEN / ENTAILLES POUR CHARIOT ÉLEVATEUR

Met heftrucksleuven

Avec entailles pour un chariot élévateur

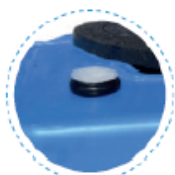

EXTRA AANSLUITPUNT / CONNEXION SUPPLÉMENTAIRE

Voorzien van een extra aansluitpunt voor een aanzuigdarm van uw regenwaterrecuperatiesysteem

Équipée d'une connexion supplémentaire pour vider la citerne avec un tuyau d'aspiration

OPTIES / LES OPTIONS

KOPPELSTUKKEN EN AANSLUITINGEN / RACCORDS ET CONNEXIONS

- Er kan een aansluiting in PE gelast worden op de tanks om deze te koppelen zodat met communicerende vaten wordt.
- Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre elles.



AANSLUITING MET FLENS-KOPPELING / RACORDEMENT AVEC BRIDE D'ACCOUPLEMENT

- Er kan een spie-aansluiting met flens koppeling voorzien worden op deze tanks.
- Une connexion avec bride d'accouplement peut être prévue sur ces réservoirs.



INGEBOUWDE REGENWATERFILTER / FILTRES INTÉGRÉS POUR EAU DE PLUIE

- Er kan een regenwaterfilter ingebouwd worden in deze tanks.
- Un filtre peut être placé dans la citerne.



EXTRA OPHOGING 50 CM / REHAUSSE SUPPLÉMENTAIRE DE 50 CM



PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN:

Ondergrondse opstelling

A ZONDER VERKEERSBELASTING

De grond zodanig uitgraven dat de put zonder risico van stoten kan neergelaten worden. Op de bodem van de uitgegraven put een laag gestabiliseerd zand aanbrengen. Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw septische/regenwaterput te plaatsen met betonplaat van ongeveer 15 cm dik. Vervolgens de septische/regenwaterput neerlaten en de buisleidingen aansluiten. Aan de binnenzijde van de septische/regenwaterput in het midden een steun plaatsen van de bodem tot de bovenkant van de put. Vul de put met water tot aan de uitgang. Vul het gat rond de put op met gestabiliseerd zand tot +/- 5 cm boven de bovenzijde.

Aangeraden hoeveelheid stabilisé voor een normale inbouwdiepte van +/- 50 cm onder het maaiveld:

30 cm stabilisé voor de tanks 1000L-1500L-2000L-3000L

50 cm stabilisé voor de tanks 4000L - 5000L-6000L - 7500L - 10000L

B MET VERKEERSBELASTING

Volg de aanwijzingen uit deel A. Giet na het gestabiliseerd zand een gewapende betonkraag van 15 cm. Na uitdroging van de betonplaat mag de steun aan de binnenzijde verwijderd worden. Hierna kan het mangat indien gewenst opgemetst worden en/of een putdeksel kan geplaatst worden.

WAARBORG

De septische/regenwaterput is gewaarborgd tegen alle fabricagefouten in zoverre de voorschriften strikt worden nageleefd.

CONSEILS DE POSE:

Stockage enterré

A SANS CHARGE DE TRAFIC

Après avoir creusé la fosse, recouvrez le fond de celle-ci avec du sable stabilisé. Si de l'eau souterraine se trouve dans le fond de la fosse il est recommandé de placer votre fosse septique / citerne à eau de pluie avec une dalle de béton d'environ 15 cm. Vérifiez la position de l'entrée et de la sortie et placez la citerne parfaitement à niveau. Procédez au raccordement des tuyauteries en PVC: mettez un pilier dans l'intérieur de la citerne à partir du fond jusqu'en haut. Remplissez la citerne avec de l'eau pure jusqu'au niveau de la sortie. Remplissez le contour de la fosse avec du sable stabilisé.

Quantité recommandée de sable stabilisé pour une profondeur d'installation normale de +/- 50 cm en dessous du niveau du sol

30 cm sable stabilisé pour les réservoirs 1000L-1500L-2000L-3000L

50 cm sable stabilisé pour les réservoirs 4000L-5000L-6000L - 7500L - 10000L

B AVEC CHARGE DE TRAFIC

Suivez les instructions de la partie A. Coulez une dalle de béton armé de 15 cm sur le sable stabilisé au-dessus de la citerne. Après le séchage de la dalle en béton, le pilier à l'intérieur de la citerne peut être retiré. Par la suite un trou d'homme peut être maçonné et/ un couvercle peut être placé.

GARANTIE

Nous garantissons cette citerne/fosse septique contre tous vices de fabrication dans la mesure où les données techniques ci-incluses ont été parfaitement respectées.