

KALEIPOEDER: FIJNE MINERALE CEMENTVERF

OMSCHRIJVING

Voor een authentieke, ecologische, **fijne** afwerking en bescherming van gevels zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Door de exclusieve “STOFARME” technologie van de kalei geniet men een beter werkcomfort (o.a. minder stof in de longen tijdens het mengen) en een uitstekend gebruiksgemak.

De STOFARME FIJNE KALEI omvat volgens een bepaalde verhouding volgende elementen:

- Witte cement
- Hydraulische kalk
- Gewassen krijt
- Minerale kleurstoffen
- Vochtwerende producten
- Hulpstof tot stofarm maken van de kalei

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Fijne minerale kalei kan enkel geplaatst worden op een open, minerale en zuigende ondergrond (vb. kalk- en cementgebonden ondergronden, gevelstenen, steenstrips, ...).

Fijne kalei kan dus NIET geplaatst worden op o.a. acrylaatverven, metaal en hout.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De ondergrond moet steeds *proper* en *stabiel* zijn.

Proper: Alle mossen en algen moeten op voorhand verwijderd worden. Dit kan mechanisch, maar in de meeste gevallen worden deze muren behandeld met een mos- of algendodend middel indien nodig.

Stabiel: Alle loszittende delen moeten verwijderd worden. Wanneer er na het verwijderen van de loszittende delen stukken van de voegen zijn verdwenen, dan moet het voegwerk vóór het kaleien hersteld worden. Opgelet: na grote herstellingen van het voegwerk, is het aan te raden om 28 dagen te wachten alvorens te kaleien.

- Voegholtes van enkele mm 's dikte kunnen nooit opgevuld worden met fijne kalei. Indien de fijne kalei te dik aangebracht wordt, bestaat het risico op barstvorming. Onze **structuurkalei** kan hierbij een oplossing bieden omdat deze dikker kan aangebracht worden.
- Bij een droge of zeer poreuze ondergrond is het aan te raden om op voorhand ons fixeermiddel “**Fixopierre**” te plaatsen (verhouding: 50 % zuiver water + 50 % Fixopierre). Het aanbrengen van ons fixeermiddel Fixopierre vergemakkelijkt de verwerkbaarheid van de fijne kalei (makkelijker uitsmeren van de kalei). Een ander voordeel van het vooraf behandelen, is dat de ondergrond homogener zal zijn waardoor de kans op extreme kleurverschillen vermindert. Bovendien is het risico op verbranding van de kalei kleiner. Verbruik bij fixeren: 10 l. Fixopierre en 10 l. water = ± 100 m² (afhankelijk van de porositeit).

- In sommige gevallen (bij zeer droge ondergrond, warm weer of felle wind), is het ook aanbevolen om op voorhand de ondergrond te benevelen. Dit vergemakkelijkt de verwerking van de kalei omdat anders het vocht uit het kaleimengsel onmiddellijk opgezogen wordt door een te droge ondergrond. Het vooraf benevelen biedt nog bijkomende voordelen, nl. de overgangen blijven langer verwerkbaar en er ontstaan ook minder hechtingsproblemen. Dit bevochtigingsproces kan in 2 fases gebeuren: de muur kan de avond ervoor heel goed bevochtigd worden met een tuinslang. De dag zelf, vóór het kaleien, kan de muur opnieuw lichtjes beneveld worden. In sommige gevallen is enkel de laatste fase nodig.
- Plak alle niet te behandelen delen (ramen, deuren, poorten, ...) af aangezien het risico op spatten groot is tijdens het kaleien.

VERWERKING EN GEBRUIK

- Fijne kalei kan aangebracht worden met een blokborstel (verkrijgbaar bij Seifert) of met een spuitpistool (voor grotere werken).
- Maximum gebruiksduur bij +20°C.: ± 2 uur na het aanmaken.
- Gebruikstemperatuur: van +3°C tot +27°C.
- Door vermenging met water verkrijgt men een kaleiverf. Er is geen specifieke verhouding tussen het kaleipoeder en het zuiver aanmaakwater; deze is afhankelijk van de ondergrond en het gewenste resultaat. Algemeen kan men stellen dat na vermenging met water een consistentie moet bekomen worden zoals een verf. In de praktijk is dit meestal 2 liter Fixopierre (2 liter Fixopierre wordt steeds gratis meegegeven bij aankoop van 25 kg fijne kalei) EN 15 liter water per zak van 25 kg, dus in totaal ± 17 liter vloeistof.
Fixopierre is een product dat de aanhechting bevordert en de kalei nog steeds laat ademen.
- Vermijd absoluut rechte overgangen want bij te vlugge droging van de kalei blijven deze overgangen zichtbaar.
- Nadat de 1^{ste} laag is aangebracht, kunnen er hier en daar verschillen merkbaar zijn. Dit komt door verschillen in droogtijd (sommige stenen zuigen meer dan andere). Het op voorhand fixeren met Fixopierre zal ervoor zorgen dat de kleurverschillen minder zijn.
Wanneer de 1^{ste} laag volledig is uitgedroogd (meestal 1 dag later), kan de 2^{de} laag aangebracht worden. Deze eindlaag is heel belangrijk want deze bepaalt het uiteindelijke resultaat. Bij het aanbrengen mag de fijne kalei niet te vlug uitdrogen (overgangen blijven anders goed zichtbaar). Om dit te verhelpen, kan de muur voorbeneveld worden om de droogtijd van de fijne kalei te verlengen.
- Het eindresultaat kan beïnvloed worden door verschillende klimatologische omstandigheden en door de porositeit van de ondergrond.


NABEHANDELING

Indien de lagen toch te vlug uitdrogen, is het aanbevolen om de gekaleide muren ook achteraf lichtjes te benevelen om de droogtijd van de fijne kalei te verlengen. Bij hoge temperaturen of felle wind moet dit benevelingsproces achteraf enkele keren herhaald worden.

Dit is belangrijk voor de duurzaamheid en de kleur van de kaleiverf.

KLEUREN:

Fijne minerale kalei is verkrijgbaar in **10 standaardkleuren**, andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag.

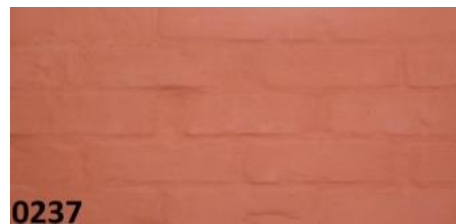

VERBRUIK

Gemiddeld verbruik: $\pm 1 \text{ kg/m}^2$ voor 2 lagen.

Hoe gelijkmatiger de ondergrond, hoe minder fijne kalei er zal nodig zijn. Hoe oneffener en ouder de ondergrond, hoe hoger het verbruik zal zijn. Zorg er wel voor dat de fijne kalei niet te dik wordt aangebracht, want dit vergroot de kans op haarscheuren.

Onze structuurkalei kan wel dikker aangebracht worden.

Reken uw verbruik correct uit, want verkochte goederen worden niet teruggenomen.

BEWARING

6 maand na factuurdatum, in originele gesloten verpakking op een palet ter bescherming tegen vocht en vorstvrij bewaard.

TIPS

- Nooit kaleien bij (slag)regen binnen de 48 uur.
- Hoge temperaturen zijn nefast voor de kwaliteit van de kalei (te vlugge uitdroging waardoor de kalei niet volledig uitgehard is).
- Niet aanbrengen op bevroren, ontdooiende en uitdruipende ondergronden.
- Nooit kaleien bij vorst (ook nachtvorst) binnen 72 uur. Anders zal de kaleilaag onherroepelijk beschadigd worden.
- Vermijd kaleien in de volle zon. Indien dit toch gebeurt, zal het water te vlug verdampen zodat het openstrijken van de fijne kalei – vooral op de overgangen – moeilijk zal worden.
- Bij het aanmaken van de fijne kalei zal de kleur veel donkerder lijken dan uw oorspronkelijke kleurkeuze. De juiste kleur is pas zichtbaar na uitdroging van de kalei.
- Nooit kaleien op een te natte ondergrond, dit om grote vochtplekken te voorkomen.
- Aangezien fijne kalei een ademend product is, zal de kleur van de kalei ook veranderen bij regen. Indien u dit niet wenst, kan u deze kleurveranderingen vermijden door het achteraf plaatsen van een vochtwerend oppervlaktmiddel, nl. “**238 Hydroresist**” (bij Seifert verkrijgbaar).
- Kalei kan nog meer vochtwerend gemaakt worden door bij het aanmaken van de kalei 175 ml. “**322 Lankofuge Masse**” (bij Seifert verkrijgbaar) toe te voegen per zak fijne kalei van 25 kg. Dit product beperkt ook de vorming van uitbloeiingen en salpeter.
- Een gekaleide muur heeft geen egaal maar een gewolkt uitzicht omdat kalei dampdoorlatend is. Deze kleurschakeringen bestaan niet bij het gebruik van niet-ademende verven (vb. acrylaatverf).
- Om kleurverschillen door verschillende weersomstandigheden te vermijden, steeds vlak per vlak afwerken.
- Eventuele haarscheurtjes of barstjes zijn meestal te wijten aan een te droge ondergrond of een te dik aangebrachte kaleiverf. Daarom is het aangewezen om bij een ruwe of niet-homogene ondergrond onze structuurkalei te gebruiken.
- Meest recente Technische Fiche beschikbaar op www.seifert.be
- Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op www.seifert.be
- Vragen? Contacteer ons vrijblijvend via telefoon of e-mail.