


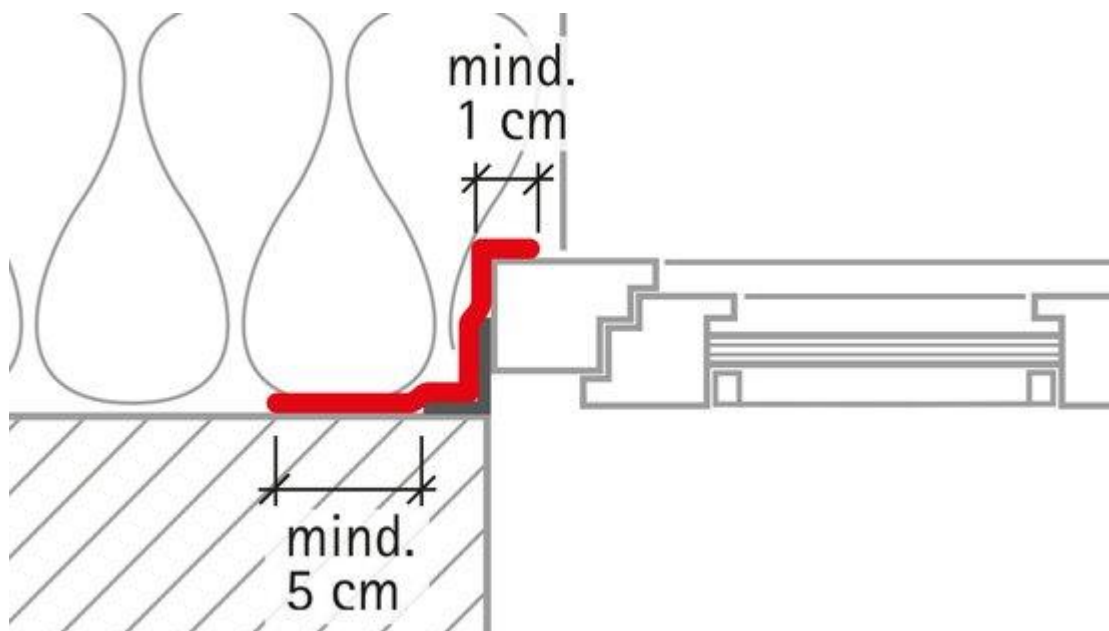

1. Voorbereiden

Sluit EXTONSEAL ENCORS waterafvoerend aan op het raamkozijn en op de wand. Kies de breedte van de tape op basis van de weergegeven minimale afmetingen en de afstand tussen de voorkant van het kozijn en de wand. Bij kozijnprofielen met grote uitsparingen (bijv. bij kunststof kozijnen), is het raadzaam de tape op de voorzijde van het kozijn te verlijmen voor een betere bescherming tegen regen. Verlijm de tape dan wel min. 1 cm op het kozijn.



2. Uitgangssituatie controleren

Het kozijn en alle verbindingsmiddelen moeten correct zijn ingebouwd.



3. Ondergrond reinigen

Losse delen wegvegen of wegzuigen.
Ondergronden die niet meer stevig zijn (bijv. door afzanden) eventueel met TESCON PRIMER verstevigen.



4. Consoles verlijmen

Bij het aftappen van kozijnankers op de wand dient de tape minimaal 5 cm op de ondergrond te worden verlijmd.
Er kunnen ook losse stukken EXTOSEAL ENCORS worden gebruikt. Deze moeten wel met minimaal 2 cm overlapping worden verlijmd.




TIP VAN DE VAKMAN

Breng in het midden van de kozijnrand een markering aan, zodat EXTOSEAL ENCORS aan beide kanten even breed uitsteekt.



TIP VAN DE VAKMAN

Breng aan de voorkant van het kozijn 1 cm vanaf de buitenrand een markering aan om de aansluiting recht te verlijmen.

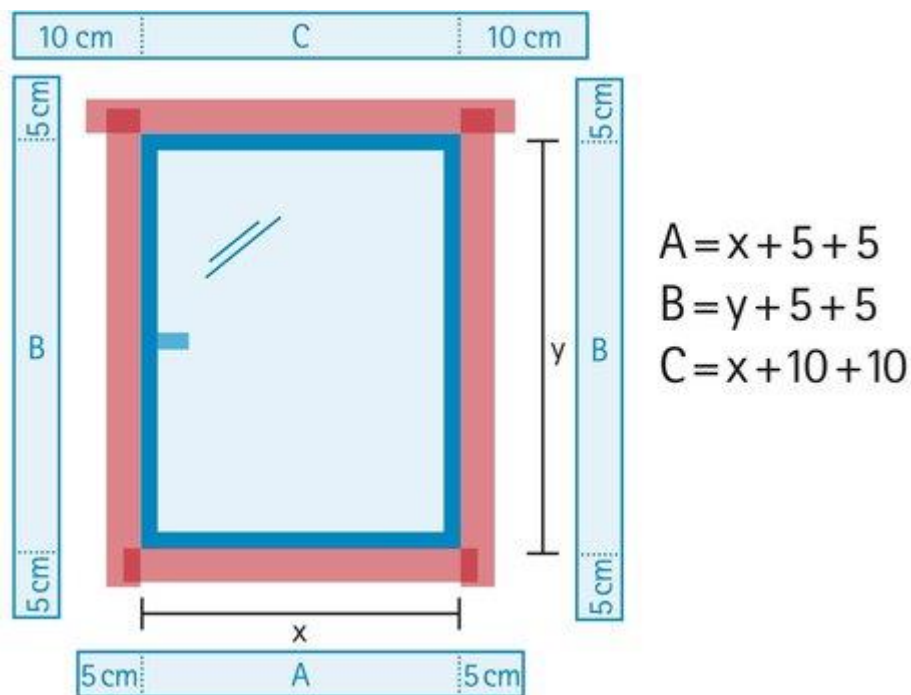

5. Tape op maat knippen

De tape voor de onderste kozijnrand en voor de zijranden van het kozijn 2×5 cm langer afknippen dan nodig is en voor de bovenste kozijnrand 2×10 cm, zodat de hoeken later waterafvoerend kunnen worden verlijmd. Als er per zijde meerdere lagen tape nodig zijn, moeten deze elkaar met minimaal 2 cm overlappen.



6. Op het kozijn verlijmen

Aan de onderkant van het kozijn beginnen en dan naar boven toe waterafvoerend verlijmen.

Tape op de helft van de totale lengte vouwen en aan een kant de smalle scheidingsfolie verwijderen.

Tape tegen de markering in het midden van de kozijnrand plaatsen en verlijmen.

Smalle scheidingsfolie helemaal verwijderen, tape uit elkaar klappen en op het kozijn verlijmen.

De tape steekt nu aan beide kanten evenveel uit.



7. Op de wand verlijmen

Voor de aansluiting op de wand de resterende scheidingsfolies verwijderen en de tape met het kozijn resp. de gemetselde ondergrond verlijmen.

Bij het verlijmen van de overgang tussen kozijn en gemetselde/betonnen ondergrond uithollingen voorkomen, zodat het isolatiemateriaal eenvoudig tot aan het kozijn kan worden geschoven.

Tape goed aanwrijven met het hulpmiddel PRESSFIX.




8. Hoeken verlijmen



EXTOSEAL ENCORS gelijkmatig uittrekken en daarna zonder spanning om de hoek van het kozijn leggen en zowel op de kozijnrand als op het metselwerk/beton verlijmen.

Daarna de tape goed aanwrijven met PRESSFIX.

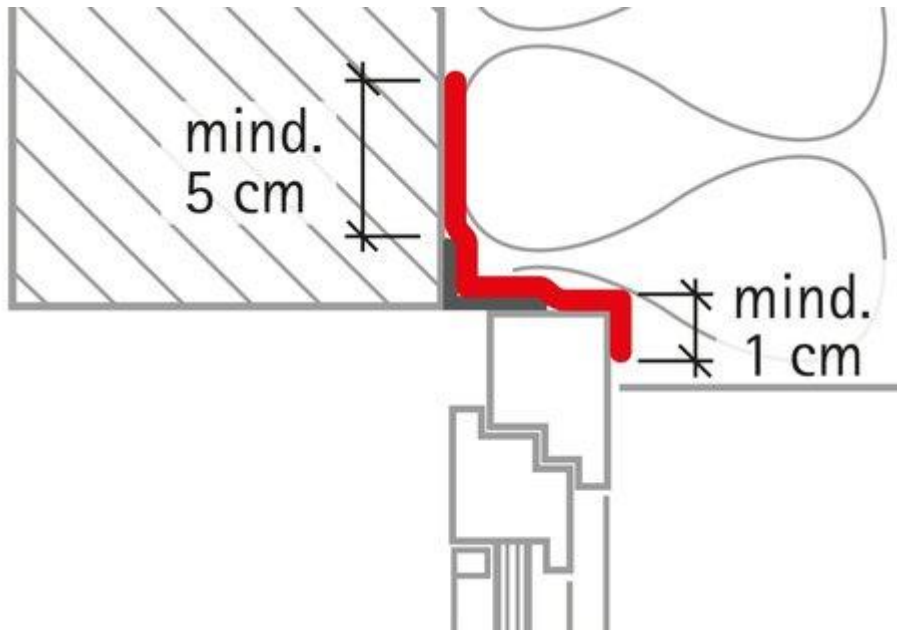

9. Aansluiting bovenzijde

Bij kozijnprofielen met uitsparingen (bijv. bij kunststof kozijnen), is het raadzaam de tape op de voorzijde van het kozijn te verlijmen voor een betere bescherming tegen regen.

Verlijm de tape dan wel min. 1 cm op het kozijn.

Als de afstand tussen de voorzijde van het kozijn en de wand meer dan 50 mm bedraagt, is het raadzaam een schuin aflopend profiel (bijv. een mastiekhoeek) in te bouwen om een goede waterafvoer te waarborgen.