

OXXO BASE

1. Toepassingen

- Geschikt voor het plaatsen van buitentegels uit keramiek
- Geschikt voor diverse toepassingen: terrassen, tuinpaden, patio's...
- Niet geschikt voor opritten
- Niet geschikt voor tegels uit natuursteen of beton

2. Eigenschappen

- Geëxpandeerd polystyreen
- Optimale drukverdeling
- Aanwezige groeven voor afwatering
- Verwerkingssysteem zonder mortel
- Eenvoudige plaatsing zonder zware machines
- Besparing op tijd en arbeid
- Lichtgewicht
- Eenvoudig op maat te snijden
- Geen vervuiling van de grond en 100% recycleerbaar

3. Beschikbare formaten

U vindt alle beschikbare formaten op onze website: <https://shop.marshalls.be/search?q=oxxo+base>

Wordt geleverd op een verloren pallet.

4. Plaatsing

1. Uitgraven van de juiste diepte voor uw terras

U start met het uitzetten van de kaders van het terras. Hierna wordt de grond afgegraven tot een diepte van ongeveer 20 cm.

2. Uitleggen van geotextiel doek over het zandbed


Na het licht uitvlakken van de ondergrond kan u het geotextiel doek uitrollen over het oppervlak. Zorg hierbij voor een kleine overlap van de losse stroken. Dit zorgt voor een evenredige drukverdeling.



OXXO BASE

3. Verdelen van zand over het doek

Voor een optimale ondergrond wordt 15 cm zand verdeeld over het aangebrachte doek. Dit kan het best worden verdeeld met een hark. Verspreid fijn zand om de vlakheid van uw steun te verzekeren.

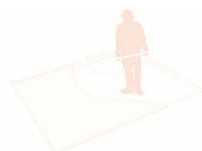


4. Het zandbed aantrillen voor een stabiele ondergrond

Verdicht het zand met een trilmachine. Dit zorgt voor een betere drukverdeling en egale afwerking.




5. De grond waterpas maken voor een juiste afwatering

Met een waterpas of rij kan de vloer glad gemaakt worden. Het is belangrijk om rekening te houden met een afschot van minimaal 1% naar een richting waar zich de verdere afwatering bevindt.

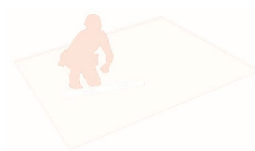


6. Leggen van de OXXOBASE-platen

De platen kunnen eenvoudig met een breekmes op maat worden gesneden. Hiervoor kunnen de afwateringsprofielen als leidraad worden gebruikt. De platen worden gedeeltelijk over elkaar geschoven. Het is belangrijk om te starten met 2/3 van een plaat en de platen in halfsteens verband te leggen. Op deze manier zullen de voegen van de OXXOBASE en de later gelegde tegels niet overlappen.

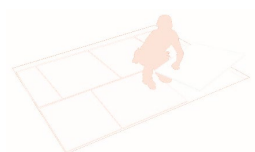


7. Plaatsen van de tegels

Vervolgens kunnen de tegels worden gelegd. Dit gebeurt op een kruislingse wijze met de OXXOBASE, voor een zo stabiel mogelijk resultaat. Tegelkruisjes met voet moeten worden gebruikt voor de juiste voegafstand.

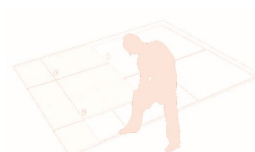


8. Tegelvloer insluiten

Wanneer de tegels geplaatst zijn, worden bijvoorbeeld betonnen boordstenen geplaatst om het terras goed op zijn plaats te houden. Het is absoluut noodzakelijk dat uw coating zelfblokkerend is.

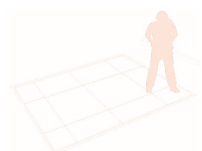

9. Het nakloppen van het terras


Wanneer het terras zover klaar is, kan het zijn dat een aantal tegels nog iets scheef liggen. Dit kan worden hersteld door tegels met een moker (met rubberen kop) na te kloppen.

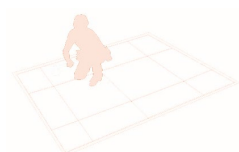

OXXO BASE

10. Voegen

De open voegen kunnen worden opgevuld met Weatherpoint Fine Joint (zie aparte technische fiche) of een polymeer voegmateriaal. Deze kan het best worden ingeveegd met een bezem.

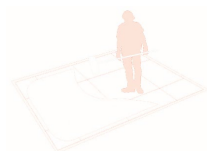

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

5. Technische specificaties

Specificatie	Waarde
Dichtheid:	60 kg/m ³
Warmtegeleidingscoëfficiënt:	0,032 W/m.K.

6. Algemene productinformatie

U vindt de algemene productinformatie [op onze website](http://www.marshalls.be).

We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.