


TECHNISCHE FICHE – FICHE TECHNIQUE

DSB2000L SEPTISCHE PUT 2000L DSB2000L FOSSE SEPTIQUE 2000L

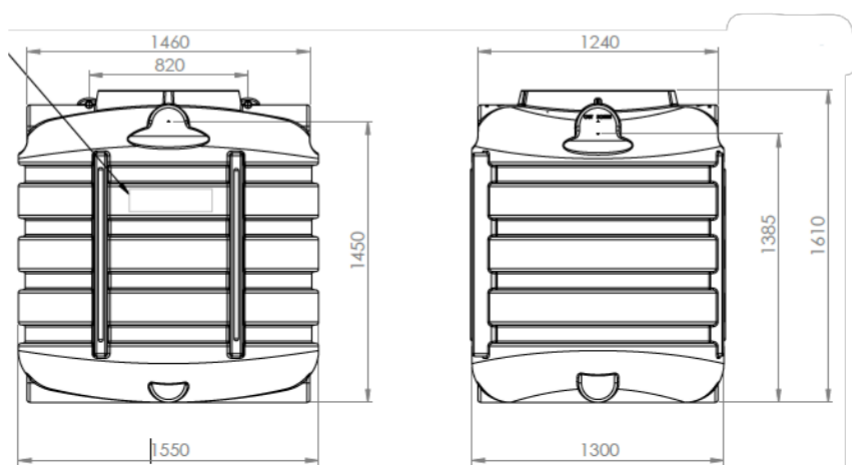

Volume (l)	2000
Gewicht (kg)	75
Certificaat	CE
ø toegang (mm)	ø 500
Materiaal	PE (polyethyleen)
Plaatsing	ondergrondse opstelling
ø in- en uitgang (mm)	ø 110
afmetingen	155 x 130 x 161

STANDAARD UITRUSTING EN DE VOORDELEN EQUIPAGE STANDARD ET LES AVANTAGES



HIJSOGEN / CROCHETS DE LEVAGE

Hijsogen om de tank makkelijk te plaatsen

Crochets de levage pour placer la citerne plus facilement



HEFTRUCKSLEUVEN / ENTAILLES POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

Met heftrucksleuven

Avec entailles pour un chariot élévateur



ONTLUCHTING SEPTISCHE PUT / VENTILATION DE FOSSE SEPTIQUE

Standaard voorzien van ontluchting

Équipée d'une aération

OPTIES / LES OPTIONS

EXTRA OPHOGING 50 CM / REHAUSSE SUPPLÉMENTAIRE DE 50 CM



PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN:

Ondergrondse opstelling

A ZONDER VERKEERSBELASTING

De grond zodanig uitgraven dat de put zonder risico van stoten kan neergelaten worden. Op de bodem van de uitgegraven put een laag gestabiliseerd zand aanbrengen. Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw septische/septische put te plaatsen met betonplaat van ongeveer 15 cm dik. Vervolgens de septische/septische put neerlaten en de buisleidingen aansluiten. Aan de binnenzijde van de septische/septische put in het midden een steun plaatsen van de bodem tot de bovenkant van de put. Vul de put met water tot aan de uitgang. Vul het gat rond de put op met gestabiliseerd zand tot $\pm$ 5 cm boven de bovenzijde.

Aangeraden hoeveelheid stabilisé voor een normale inbouwdiepte van $\pm$ 50 cm onder het maaiveld:

30 cm stabilisé voor de tanks 1000L-1500L-2000L-3000L

50 cm stabilisé voor de tanks 4000L - 5000L-6000L - 7500L - 10000L

B MET VERKEERSBELASTING

Volg de aanwijzingen uit deel A. Giet na het gestabiliseerd zand een gewapende betonkraag van 15 cm. Na uitdroging van de betonplaat mag de steun aan de binnenzijde verwijderd worden. Hierna kan het mangat indien gewenst opgemetst worden en/of een putdeksel kan geplaatst worden.

WAARBORG

De septische/septische put is gewaarborgd tegen alle fabricagefouten in zoverre de voorschriften strikt worden nageleefd.

CONSEILS DE POSE:

Stockage enterré

A SANS CHARGE DE TRAFIC

Après avoir creusé la fosse, recouvrez le fond de celle-ci avec du sable stabilisé. Si de l'eau souterraine se trouve dans le fond de la fosse il est recommandé de placer votre fosse septique / citerne à eau de pluie avec une dalle de béton d'environ 15 cm. Vérifiez la position de l'entrée et de la sortie et placez la citerne parfaitement à niveau. Procédez au raccordement des tuyauteries en PVC: mettez un pilier dans l'intérieur de la citerne à partir du fond jusqu'en haut. Remplissez la citerne avec de l'eau pure jusqu'au niveau de la sortie. Remplissez le contour de la fosse avec du sable stabilisé.

Quantité recommandée de sable stabilisé pour une profondeur d'installation normale de $\pm$ 50 cm en dessous du niveau du sol

30 cm sable stabilisé pour les réservoirs 1000L-1500L-2000L-3000L

50 cm sable stabilisé pour les réservoirs 4000L-5000L-6000L - 7500L - 10000L

B AVEC CHARGE DE TRAFIC

Suivez les instructions de la partie A. Coulez une dalle de béton armé de 15 cm sur le sable stabilisé au-dessus de la citerne. Après le séchage de la dalle en béton, le pilier à l'intérieur de la citerne peut être retiré. Par la suite un trou d'homme peut être maçonné et / un couvercle peut être placé.

GARANTIE

Nous garantissons cette citerne/fosse septique contre tous vices de fabrication dans la mesure où les données techniques ci-incluses ont été parfaitement respectées.